


IMPORTANTE: Instrucciones de Operación y cuidado para Persianas Celulares

Leer Cuidadosamente

Colocar la Manija en la Bastilla del Riel como se ilustra. La manija está diseñada para minimizar el contacto con la tela de la persiana. Siempre suba y baje la persiana **DESPACIO!** para asegurar que el pliegue de la tela se acomode ordenadamente.

Persianas anchas necesitan (2) Manijas – para determinar la posición correcta para cada manija, dividir el ancho total de la persiana entre 4, y agregar una Manija a la distancia desde la orilla de la persiana – siempre sujete ambas manijas cuando suba y baje la persiana.

Para persianas TDBU sin cordón, agregar la 2da manija en el riel de enmedio como se ilustra.

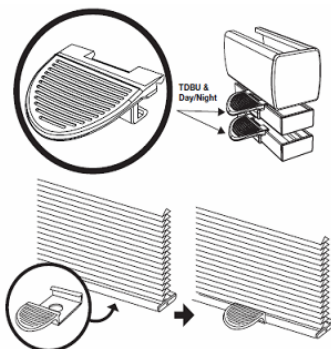

- Asegurarse que las manijas se han unido al riel (es) como se describió anteriormente.
- Para mantener un óptimo rendimiento de los resortes que hacen funcionar la persiana, subir y bajar la persiana a través del rango de movimiento –siempre hacia arriba y abajo – todos los días si es posible.
- Para persianas con una manija, las cuales deben estar centradas en el riel (es), subir y bajar la persiana despacio y uniformemente, manteniendo nivelado el riel, hasta que la persiana esté colocada en el lugar deseado.
- Para persianas mas anchas con doble juego de manijas, sujete las manijas usando ambas manos y suba la persiana despacio y uniformemente, asegurandose de mantener nivelado el riel (es).
- Si tiene problemas subiendo la persiana:

SI LA PERSIANA QUEDA EN UNA PISICIÓN POR UN PERIODO LARGO DE TIEMPO, SERÁ NECESARIO SUBIR Y BAJAR LA CORTINA VARIAS VECES PARA RESTAURAR SU FUNCIÓN NORMAL.

SI LA PERSIANA QUEDA LEVANTADA POR UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, TIENDE A REBOTAR LIGERAMENTE DE LA POSICION DE LARGO DESEADO. ESTO TAMBIÉN PUEDE SER REMEDIADO SUBIENDO Y BAJANDO LA PERSIANA VARIAS VECES.

Persiana Estandar Siempre subir y bajar la cortina **DESPACIO!** para asegurar que los pliegues de la tela se acomoden ordenadamente. Para Bajar, sujete la manija de la bastilla y tirar lentamente hacia abajo. Para subir, sujete la manija de la bastilla y levante lentamente. Mantener siempre el riel nivelado.

Persianas TDBU & Dia/Noche Para subir y bajar la persiana de la parte de abajo siga las instrucciones antes mencionadas. Para bajar y subir la persiana de la parte inferior: sujete las manija (as) del centro y tire lentamente hacia abajo/arriba.

**Persiana
De Tela
Celular**
Sin cordón

Incluye:
Persiana TDBU
& Dia / Noche

MEET0108