


INSTALACION DE CORTINAS DE ENROLLADO

Herramientas Requeridas:

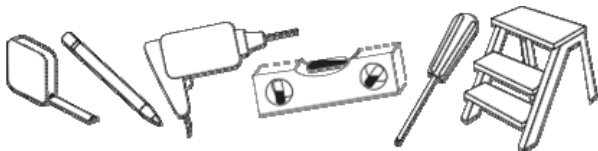


Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera.

Nota: use una broca de 5/64" para perforar los agujeros en una columna o cabecera. Use una broca de 1/4" para perforar agujeros donde irán tarugos, en paredes de pláster o yeso.


Paso 1. Monte los Soportes

Fije los soportes al marco de la ventana o al techo (mire ilustración). Los soportes son "universales" – no hay derecho ni izquierdo. Determine donde irán los tornillos con un lápiz – perfore los agujeros usando una broca de 5/64".

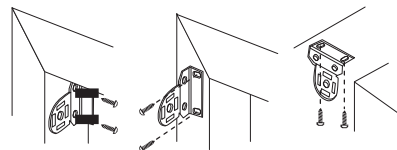


Paso 2. Instale la Cortina

Introduzca el extremo con resorte dentro del hoyo del soporte, luego inserte los ganchos en las agarraderas del soporte opuesto. Una vez los dos ganchos pasan por los orificios, levemente tire hacia abajo hasta que los ganchos quedan asegurados apropiadamente. Para cortinas con control de cuerda, el fondo del embrague debe mirar siempre hacia abajo.

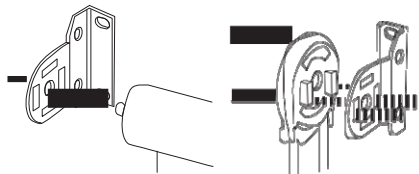

Paso 3. Instale las Cubiertas de los Soportes

Para montaje exterior únicamente. Las cubiertas se deslizan en el soporte hasta que sienta que el broche esta sujeto en posición (mire ilustración).

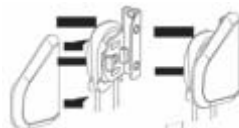

Paso 4. SOLO PIEZAS CON DISPOSITIVO DE TENSION – Para Cortinas con Control de Cuerda

El mecanismo de tensión reduce los riesgos de estrangulación o enredo en los menores o mascotas, limitando el acceso a los cordones.

Baje la persiana, coloque el mecanismo de tensión en el marco de la ventana o pared de manera que ni las cuerdas ni el mecanismo interfieren con la cortina cuando se sube o baja.

El mecanismo de tensión debería ser instalado sin estirar o tirar los cordones. Estirando el control podría causar deterioramiento excesivo. No tuerza o cruce los cordones de control. Marque el lugar donde irán los tornillos con un lápiz, luego perfore los orificios usando una broca de 3/32". Para instalaciones en paredes de pláster o yeso, use tarugos (no incluidos).



Cortinas Motorizadas

Revise la hoja de instrucciones que describe la programación de el (los) control(es) remoto(s).

Limpieza de las Cortinas

Sacuda el polvo usando la aspiradora con el cepillo suave.

Lávala usando un trapo, esponja o cepillo blando y un detergente ligero. Use agua fría o tibia, nunca caliente. Acomode una toalla en el suelo o marco de la ventana y lave la cortina por secciones.

REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 01-800-6269728

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre del Producto
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

ATENCION A CLIENTES:

Si llegase a tener alguna duda ó inconveniente con el Producto, favor de comunicarse al número 01 800 6269728

Cortinas con Control de Cuerdas

Halando suavemente en una dirección levantas la cortina; la otra dirección la baja. En cortinas donde la tela esta contra la ventana la cuerda del frente es la que levanta. En cortinas donde la tela apunta hacia la habitación es la cuerda posterior la que realiza el levantamiento de la cortina.