

WallArt

Wall Decor

Manual de Instalación WallArt



Paso 1



Aclimatar los paneles durante 48 horas previas a la instalación en el espacio y la temperatura donde serán instalados.

Paso 2




Instalar sobre superficies planas relativamente suaves, todos los agujeros grandes ó daños considerables en la pared deben ser reparados. La superficie debe estar limpia, seca y libre de material suelto.

Paso 3



Aplicar el adhesivo a todos los lados de la parte posterior del panel.

Paso 4

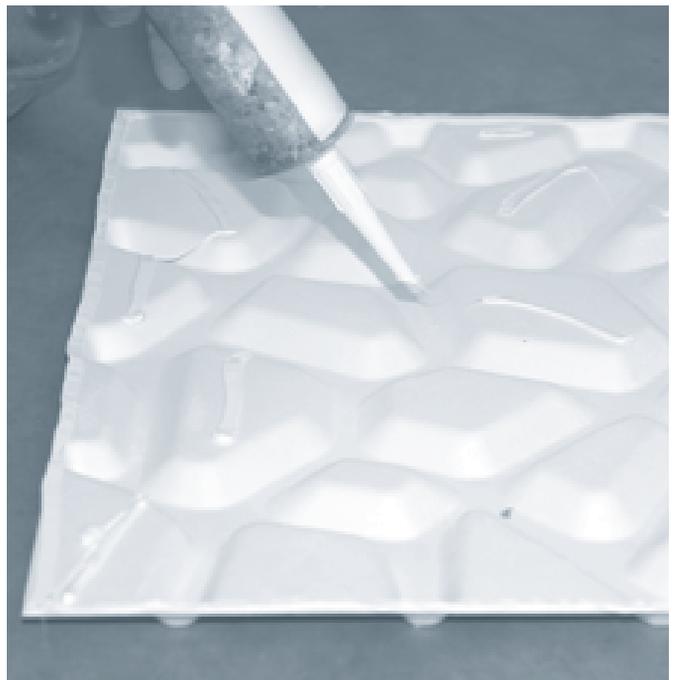

También aplicar el adhesivo a todos los espacios planos de la parte posterior del panel.

Paso 5



Aplicar presión equivalente al panel cuando lo instale.

Paso 6




Aplicar presión a todas las esquinas del panel durante su instalación.

Paso 7



Alinear con los demás paneles ya instalados y confirmar usando el nivel durante la instalación .

Paso 8

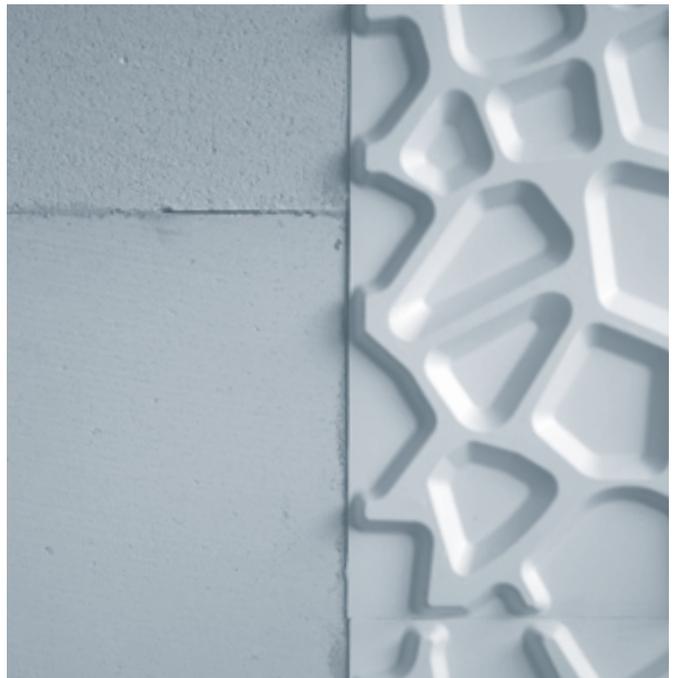


Cómo instalar en un área de menor tamaño que la del Panel ?

Paso 9



Medir el área total del espacio.

Paso 10

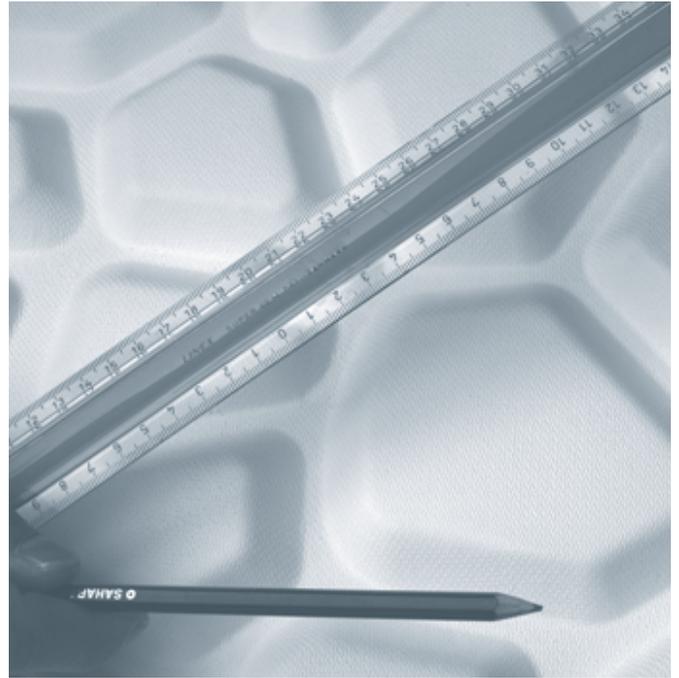


Marcar el área total sobre el panel utilizando un lápiz.

Paso 11




Cortar el Panel utilizando una navaja.

Paso 12

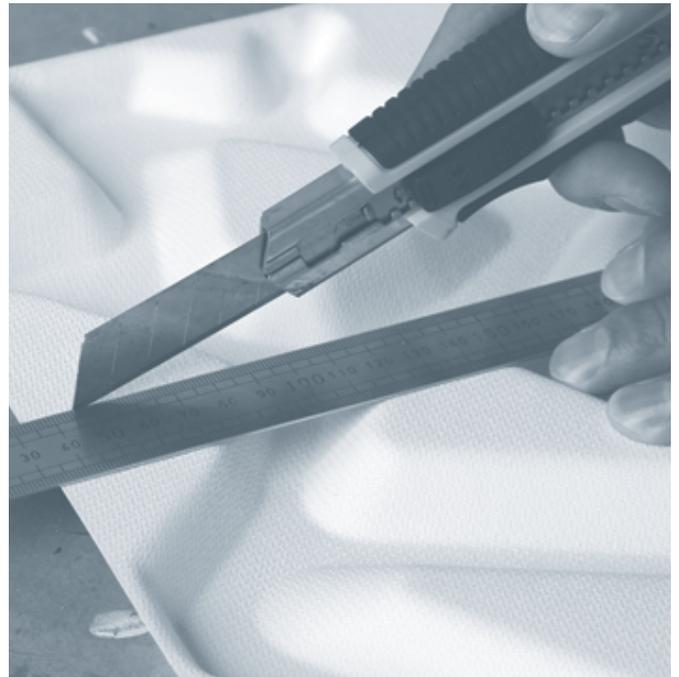

Repetir el corte inicial por un corte profundo en el panel.

Paso 13

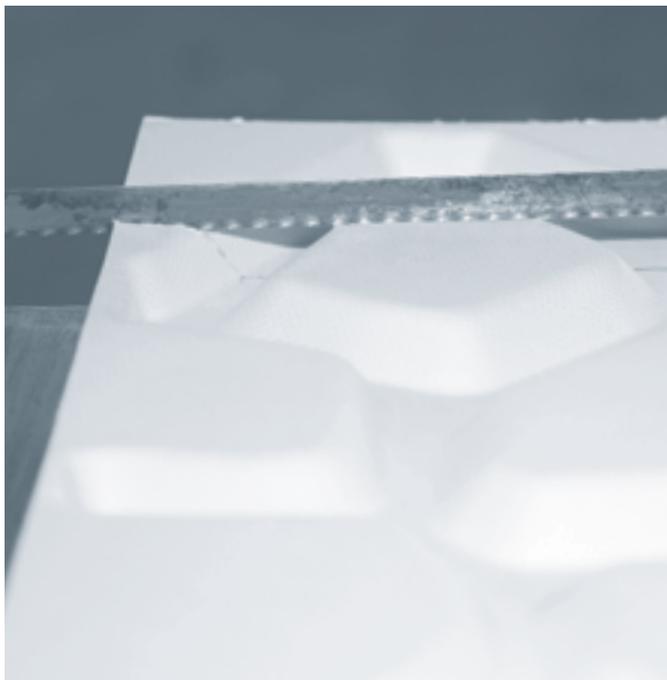

Cortar con una Segueta (Como se muestra)

Paso 14



Seguir la línea marcada que muestra por donde cortar.

Paso 15




Cortar con precaución en línea recta siguiendo la línea marcada con el lápiz.

Paso 16



Cortar a mano con segueta sobre un banco de trabajo.

Paso 17

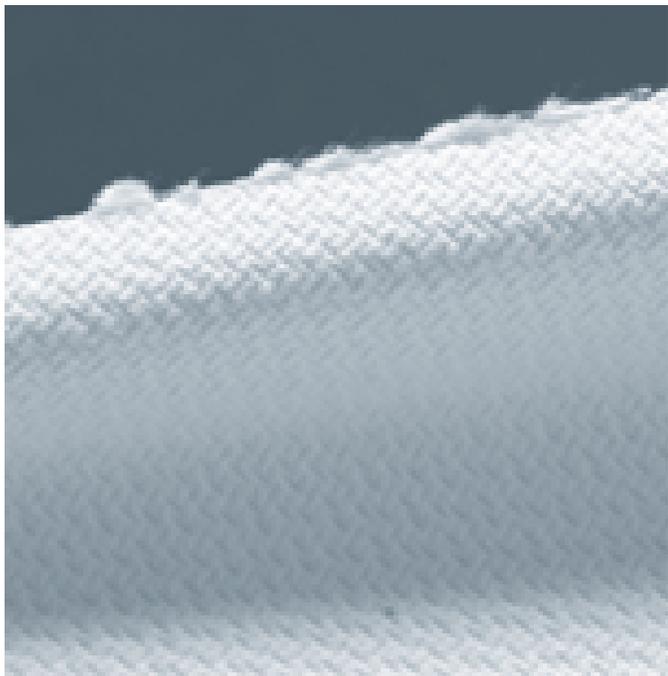

Muestra del Panel después del Corte pero antes de lijar.

Paso 18



Lijar el borde del panel cortado para obtener un terminado suave.

Paso 19



Borde de panel después de ser cortado y lijado.

Paso 20



Instalar el panel cortado para medir su ubicación en el espacio disponible.

Paso 21



Prepare la limpieza de las uniones para cualquier filtración a través del Adhesivo.

Paso 22



Limpiar uniones con una brocha para cualquier filtración a través del adhesivo.

Paso 23



Limpiar la superficie de los paneles instalados.

Paso 24



Rellenar las uniones con masilla pintable como redimix ó pasta tablaroca.

Paso 25



Limpiar las uniones con una brocha húmeda.

Paso 26




Suavizar las uniones utilizando su dedo.

Paso 27



Limpiar la superficie con un trapo ligeramente húmedo.

Paso 28

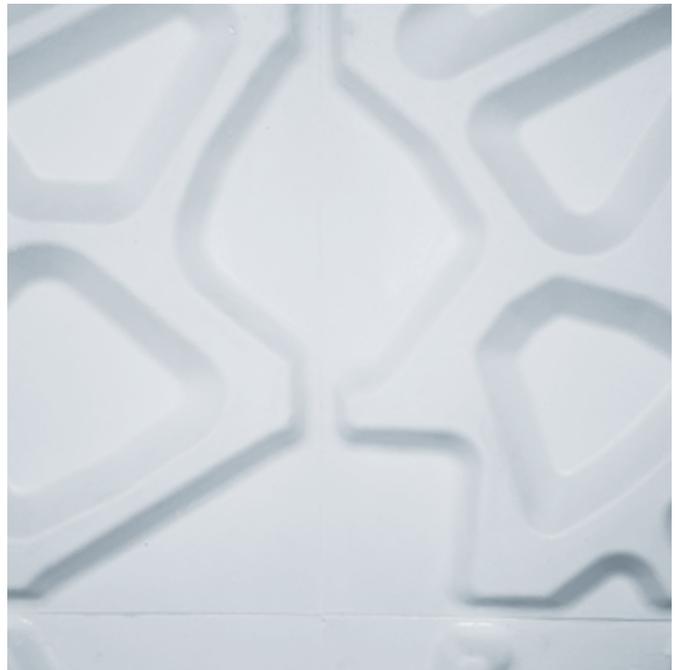

Paneles instalados listos para aplicar primer ó pintura.

Paso 29




Aplicar Primer a los paneles instalados (Spray, Brocha ó Rodillo).

Paso 30



Deje secar el Primer antes de Pintar.

Paso 31

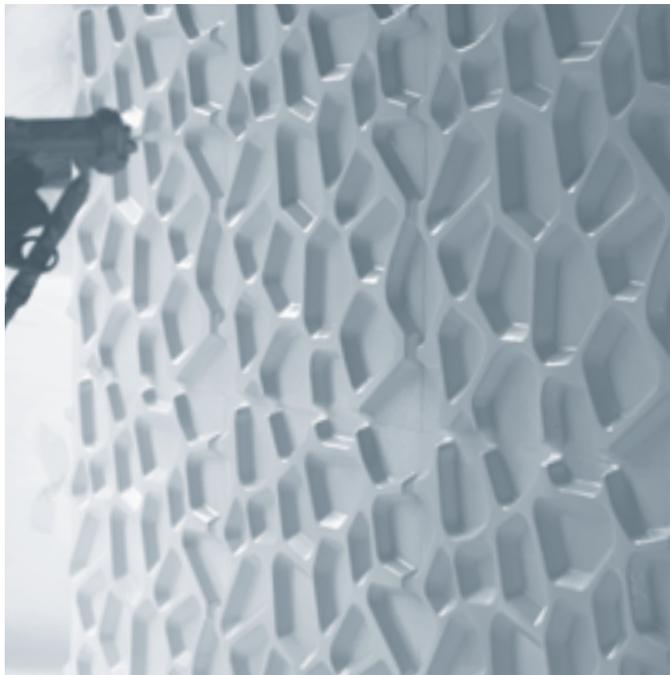

Pintar la pared Instalada (Spray, Brocha ó Rodillo).

Paso 32



Instalación Terminada.

Paso 33



El resultado final después de la instalación del modelo GAPS para un proyecto de oficina.