


INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA PANELES SOLARES EN RIEL

Herramientas Requeridas:


Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera.

Nota: use una broca de 5/64" para perforar los agujeros en una columna o cabecera. Use una broca de 1/4" para perforar agujeros donde irán tarugos, en paredes de pláster o yeso.



Paso 1. Ensamble el Riel Superior

Fije las secciones de riel usando las platinas (mire ilustración). El frente de cada sección es el que tiene la tela pegada.

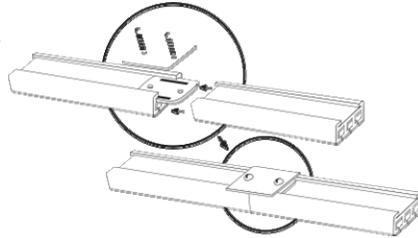


Paso 2. Localización e Instalación de Soportes

Esta cortina se recomienda para montaje exterior (por ejemplo la parte exterior de una abertura de ventana).

Uno de los soportes deberá posicionarse entre 1" a 4" de cada extremo del riel. Los otros deberán estar espaciados a una distancia equidistante entre los dos soportes de los extremos. Todos deberán estar a la misma altura. Use la cinta métrica para asegurar la exactitud. Para cortinas al piso agregue al menos 1/2" del largo ordenado, luego usando esta dimensión marque una o dos veces por encima del suelo (para separación).


Para cortinas de ventana, determine la posición de la parte inferior de los paneles y localice los soportes encima de este punto usando el procedimiento anterior. Agregue los clips a los soportes como se muestra usando las tuercas y tornillos. Posicione los clips en el centro de las ranuras de los soportes (esto se puede ajustar luego. Fije los clips y los soportes al riel superior como se describe a continuación (Paso 3). Mantenga el riel suspendido en las marcas de lápiz para alineamiento. Marque la posición exacta para cada soporte con el lápiz. Remueva los soportes del riel superior y posicione el tope de cada soporte a la marca que hizo y atornille cada soporte a la pared o marco de la ventana usando los tornillos de 1" (o tornillos y tarugos)

Para Montaje Interior use solo los clips (no soportes) – fije los clips a la parte interior superior de la ventana o apertura (un tornillo por clip).

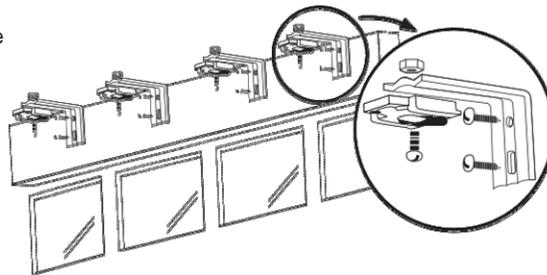

Paso 3. Asegurado del Riel Superior

El riel superior se "abrocha" a los clips ajustables en los soportes (mire ilustración). Levante el riel en posición de manera que la parte trasera del canal en el tope se ajusta en la parte trasera de cada clip. Luego empuje el riel hacia arriba de manera que el frente de cada canal engancha la presilla del frente de cada clip. Cerciórese que cada clip esta debidamente asegurado.

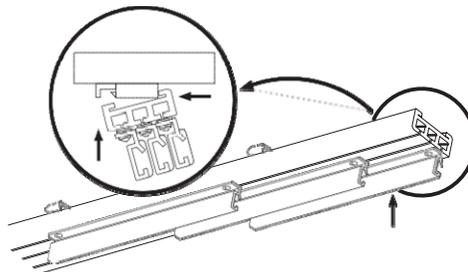

Paso 4. Instale la Varita de Control


Fije la varita a la primera pista en el riel superior.

Paso 5. Fije los Paneles

Mueva la varita totalmente al extremo (izquierdo o derecho) de manera que los paneles son accesibles.

Comenzando con la pista posterior del riel, fije cada panel a un carrete de pista presionando sobre la tira de Velcro a la tira correspondiente en la carrete de pista.

Deslice una barra de dobladillo al fondo en cada uno de los bolsillos de dobladillo de cada panel. Hágalo despacio.

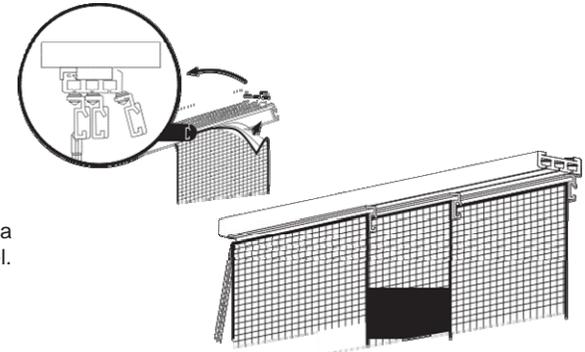

Limpieza de las Cortinas

Sacuda el polvo usando la aspiradora con el cepillo suave.

Lávala usando un trapo, esponja o cepillo blando y un detergente ligero. Use agua fría o tibia, nunca caliente. Acomode una toalla en el suelo o marco de la ventana y lave la cortina por secciones.

REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere